
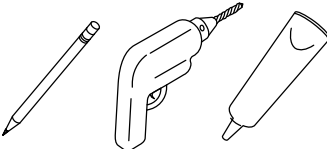


Breathing
Protection
Protection
respiratoire
Protección
respiratorio

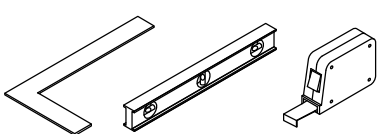

100% Silicone
Sealant
Mastic à la
silicone à 100%
Sellador 100%
de silicona

- Woodworking tools and materials/Herramientas y materiales de carpintería
- Drop cloth/Toile de protection
- Mortar cement/Mortier/Cemento
- Construction adhesive/Colle
- 1/8" (3 mm) Spacers/Espacers
- Plastic film (Optional)/Film e
- Película plástica (opcional)

Record your model number.
Noter le numéro de modèle
Anote su número de modelo.




Important Information
The bath must be supported by the feet or base. If the base is uneven, use shims under the base to level the bath. Do not support the bath by the rim.
Informations importantes
La bañeroie doit être soutenue par les pieds ou la base. Si la base n'est pas du même niveau, poser des cales sous celle-ci pour mettre la bañeroie de niveau. Ne pas soutenir la bañeroie par le rebord.
Información importante
La bañeroie debe quedar soportada por las patas o por la base. Si las patas están disperejas, coloque cuñas bajo la base para nivelar la bañeroie. No apoye la bañeroie sobre el reborde.

Important Information
Kohler Co. strongly recommends the use of 100% silicone sealant. Other sealants with high filler content may shrink, separate, and peel over time.
Informations importantes
Kohler Co. recommande vivement d'utiliser du mastic d'étanchéité à la silicone. D'autres mastics d'étanchéité contenant une quantité de matériau de remplissage plus élevée pourraient se rétrécir, se séparer, et peler au cours du temps.
Información importante
Kohler Co. recomienda enfáticamente el uso de sellador 100 % de silicona. Otros selladores con alto contenido de relleno pueden encogerse, separarse o despegarse al paso del tiempo.


Before installing a rim-mount bath faucet, refer to the online product specification sheet. Ensure clearance under the rim before drilling faucet holes in the rim.
Avant d'installer un robinet de baignoire à montage sur rebord, se reporter à la fiche de spécifications du produit en ligne. Assurer un dégagement sous le rebord avant de percer des trous pour le robinet dans le rebord.
Antes de instalar la grifería de bañeroie de montaje al reborde, consulte en línea la hoja de especificaciones del producto. Antes de taladrar orificios para la grifería en el reborde, asegúrese de que haya espacio libre suficiente bajo el reborde.

Provide drain access from below.
Provide access to all plumbing connections.
Follow all local plumbing and building codes.
Fournir un accès au drain partir du dessous.
Fournir un accès à tous les raccords de tuyauterie.
Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
Provea acceso al desagüe por abajo.
Proporcione acceso a todas las conexiones de plomería.
Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.


1 Construct a plumb stud pocket. Refer to the specification sheet.
Construire une poche pour montants d'aplomb. Se reporter à la fiche de spécifications.
Construya un encajonado de postes de madera a plomo. Consulte la hoja de especificaciones.

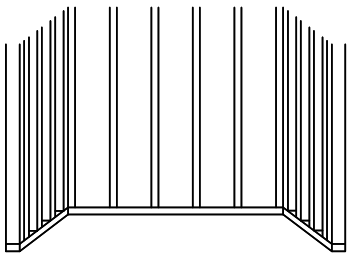

2 Install the rough plumbing.
Installer la tuyauterie de raccordement.
Instale el tendido de plomería.

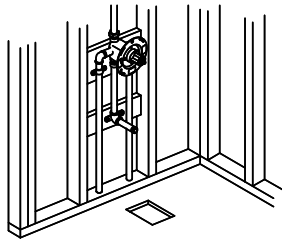

3 Install the drain to the bath.
Installer le drain sur la baignoire.
Instale el desagüe a la bañeroie.

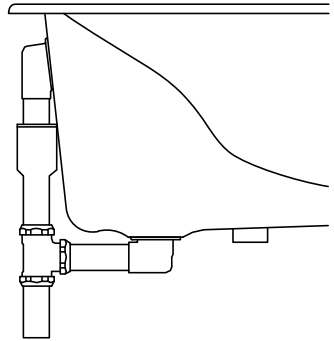

Set the basin area in 1" (25 mm) to 2" (51 mm) of mortar cement.
Placer la zone de la cuve dans un lit de mortier de 1" (25 mm) à 2 po (51 mm).
Coloque el área del fondo en una capa de cemento mortero de 1" (25 mm) a 2" (51 mm).

Construction Adhesive: Apply a generous amount of construction adhesive to the bath feet or base.
Adhésif de construction : Appliquer une quantité généreuse d'adhésif de construction sur les pieds ou la base de la baignoire.
Adhesivo de construcción: Aplique una buena cantidad de adhesivo de construcción a las patas o a la base.

5 Lift the bath into place.
Lever la baignoire pour la mettre en place.
Levante la bañeroie a su lugar.

6 Verify level. Ensure the feet or base are supported.
Vérifier le niveau. S'assurer que les pieds ou la base sont supportés.
Verifique la nivelación. Asegúrese de que las patas o la base estén soportadas.

13 Install water-resistant wallboard over the framing.

Installer un panneau mural hydrofuge sur la charpente.

Instale panel de yeso resistente al agua sobre la estructura de postes.

14 Apply a 1/8" (3 mm) bead of 100% silicone sealant along the seams.

Appliquer un boudin de 1/8 po (3 mm) de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% le long des joints.

Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona de 1/8" (3 mm) a lo largo de las uniones.

15 Install the finished deck or wall material to within 1/16" (2 mm) of the bath rim.





Installer le matériau de la plateforme ou du mur finis dans un rayon de 1/16 po (2 mm) du rebord de la baignoire.

Instale el material de la cubierta acabada o de la pared a menos de 1/16" (2 mm) del reborde de la bañera.

16 Apply 100% silicone sealant around the bath along the finished deck or walls.

Appliquer du mastic à la silicone à 100% autour de la baignoire le long de la plateforme ou des murs finis.

Aplique sellador 100 % de silicona alrededor de la bañera a lo largo de la cubierta acabada de las paredes.

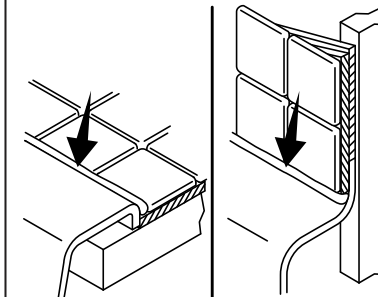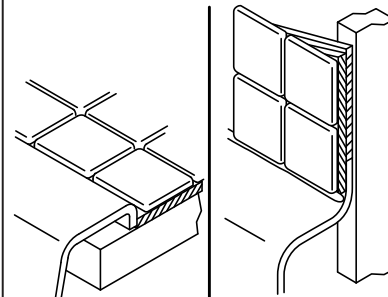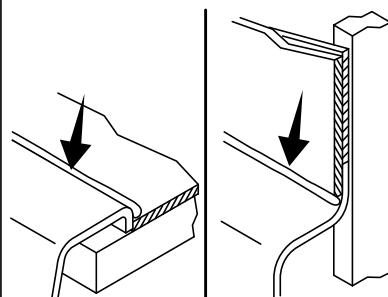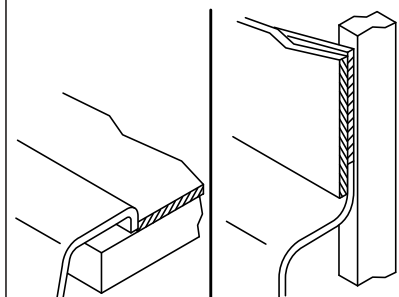

Need help? Contact our Customer Care Center.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexico: 001-800-456-4537

For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.

For care and cleaning information, visit kohler.com/clean.

This product is covered under the **KOHLER® Plastic Baths and Receptors Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty.

For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexique : 001-800-456-4537

Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts.

Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, visiter le site kohler.com/clean.

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée à vie des baignoires et receveurs en plastique KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty.

Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

¿Necesita ayuda? C

Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-8

México: 001-800-456

Para consultar infor

kohler.com/serviceparts

Para consultar infor

kohler.com/clean.

A este producto lo c

para bañeras y rece

puede consultarse e

Solicite una copia en

Centro de Atención