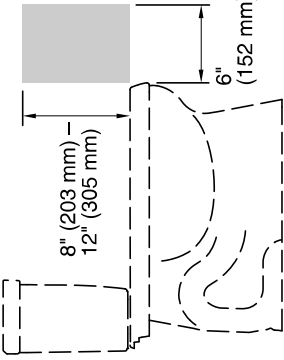
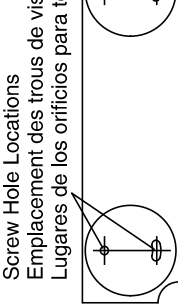
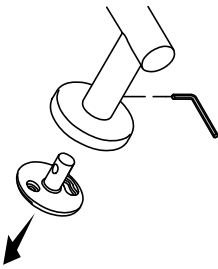
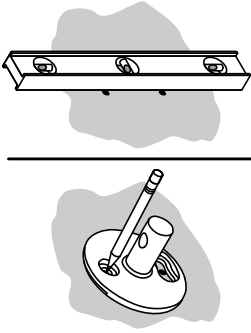
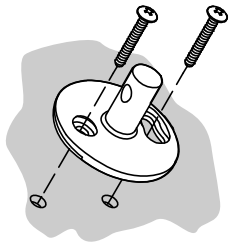
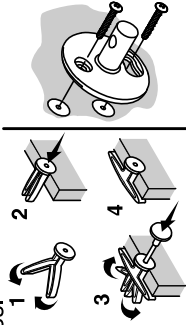


Record your model number below for future reference: Consigner le numéro de modèle ci-dessous pour toute référence ultérieure: Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:	⚠ CAUTION: Risk of personal injury. Do not install where the product might be used as a grab or support bar. ⚠ ATTENTION: Risque de blessures. Ne pas installer ce produit aux emplacements où il pourrait être utilisé comme barre d'appui ou barre de support. ⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. No instale donde el producto se pudiera usar como agarradera o como barra de soporte.	Important Information These products should be located and mounted to a wall stud. While it is possible to mount them to any surface, a stud mounted product will yield the best results. Informations importantes Ces produits doivent être positionnés et fixés sur un poteau mural. Alors qu'il est possible de les monter sur n'importe quelle surface, la fixation du produit sur un poteau mural donnera de meilleurs résultats. Información importante Estos productos deben ubicarse y montarse en un poste de madera de la pared. Aunque es posible montarlos en cualquier superficie, se obtienen mejores resultados si el producto se fija a un poste de madera de la pared.	Recommended Tissue Holder Location Emplacement recommandé pour le distributeur de papier hygiénique Lugar recomendado para el portapapel higiénico 	1 Two-Post Accessories: Position the template. Confirm Mark the holes. Accessoires pour deux montants Positionner le gabarit. Confirmer le niveau. Marquer les trous. Accesorios de dos postes Coloque la plantilla. Confirme la nivelación. Marque los orificios. 
2 For All Installations: Loosen the setscrew and remove the wall plate from the accessory. Pour toutes les installations: Desserer la vis d'arrêt et retirer la rosace de l'accessoire. En todas las instalaciones: Afloje el tornillo de fijación y retire la placa mural del accesorio. 	3 Single-Post Accessories: Position the wall plate and mark the holes. Verify plumb. Accessoires pour un montant: Positionner la rosace et marquer les trous. Vérifier l'aplomb. Accesorios de poste sencillo: Coloque la placa mural y marque los orificios. Verifique que estén a plomo. 	4 Drywall Into Studs: Drill 1/8" holes. Secure the wall plate(s). Cloison sèche dans les montants: Perçer des trous de 1/8". Fixer la ou les rosace(s). Panel de yeso en postes de madera: Taladre orificios de 1/8". Fije las placas murales. 	Drywall Between Studs: Drill 5/16" holes. Use the provided pin to install the drywall anchors. Secure the wall plate(s). Cloison sèche entre les montants: Perçer des trous de 5/16". Utiliser la goupille fournie pour installer les chevilles d'ancrage de la cloison sèche. Fixer la ou les rosace(s). Panel de yeso entre postes de madera: Taladre orificios de 5/16". Use la clavija que se incluye para instalar los andajes del panel de yeso. Fije las placas murales. 	Ceramic Tile: Drill 1/4" holes. Insert ceramic anchors. Secure the wall plate(s). Carreaux de céramique: Perçer des trous de 1/4". Installer des dispositifs d'ancrage en céramique. Fixer la ou les rosace(s). Azulejo de cerámica: Taladre orificios de 1/4". Insertar anclajes para azulejos de cerámica en las placas murales. 